


Kippvorrichtung

für 7,80 m und 8,80 m Ø 75 mm

Best.-Nr. 110.13.115.0

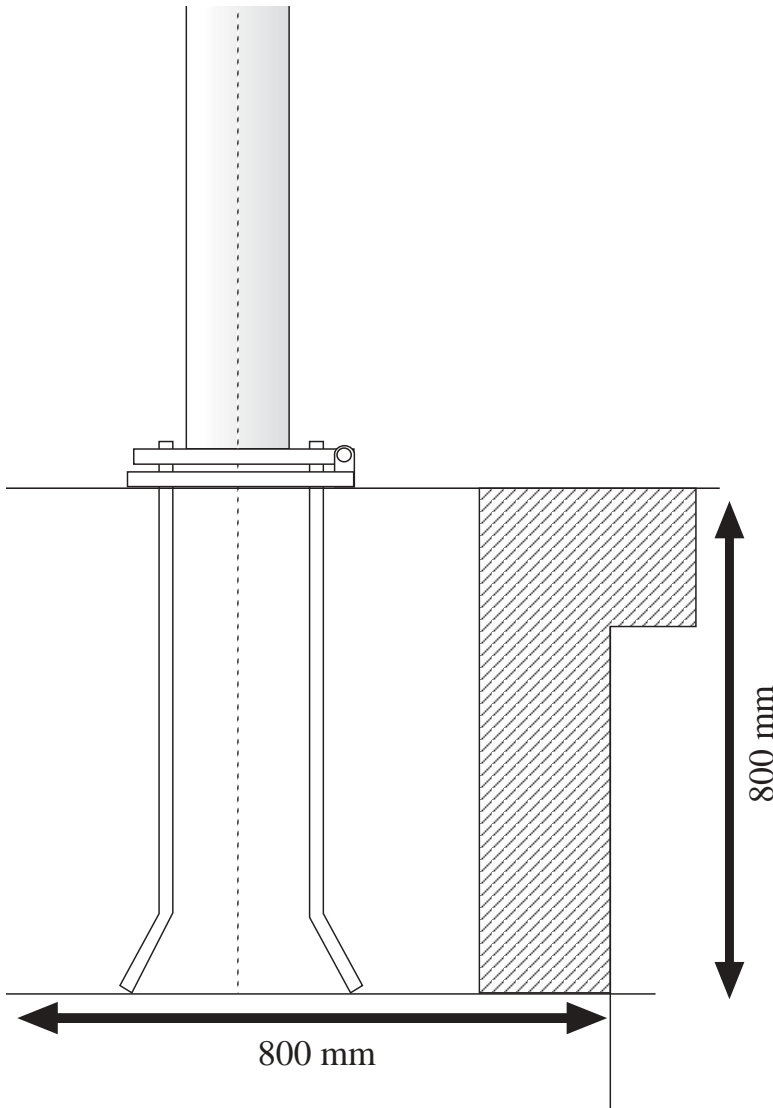

Kurzanleitung:

1. Erdaushebung: mind. 800 x 800 x 800 mm
2. Kippvorrichtung einsetzen und mit Betongüte B 25 (Körnung 016) erdfeucht ausgießen.
3. Mast in die Kippvorrichtung einsetzen und mittels einer Wasserwaage Mast und Vorrichtung ausrichten.
Angaben bezogen auf eine Bodenpressung von 200 KN/m²
4. Mast wieder entfernen.
5. Beton 48 Std. aushärten lassen!